# SHARP

## SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE

S3033RP320HGY



# RP-320H(GY)

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces jdentiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

#### INDEX TO CONTENTS WIRING SIDE OF P.W.BOARD/ and the control of the second state of t EXPLODED VIEW ......7 DISASSEMBLY...... 4, 5 REPLACEMENT PARTS LIST...... 8 ADJUSTMENT ...... 4, 5 INHALTSVERZEICHNIS Seite VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE/ TECHNISCHE DATEN...... 2, 3 SCHEMATISCHER SCHALTPLAN ...... 6 BEZEICHNUNG DER TEILE...... 2, 3 EXPLOSIONSDARSTELLUNG ...... 7 ZERLEGEN...... 4, 5 ERSATZTEILLISTE ...... 8 EINSTELLUNG...... 4, 5 TABLE DES MATIÈRES Page CÔTÉ CÂBLAGE DE LA CARACTÉRISTIQUES...... 2, 3 PLAQUETTE DE MONTAGE IMPRIMÉ/ NOMENCLATURE...... 2, 3 DÉMONTAGE...... 4, 5 DIAGRAMME SCHÉMATIQUE ...... 6 VUE EN ÉCLATE ...... 7 RÉGLAGE...... 4, 5 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE ...... 8

Œ,

FOR A COMPLETE DESCRIPTION OF THE OPERATION OF THIS UNIT, PLEASE REFER TO THE OPERATION MANUAL

## SPECIFICATIONS

Power source: DC 12V

Type:

Belt drive, semi automatic

Speed:

33-1/3 and 45 rpm

Motor:

DC motor

S/N ratio:

60 dB (DIN-B)

Wow and flutter:

± 0.15 % (DIN 45 500)

0.1 % (WRMS)

Output: 2.6 mV (1, kHz, 50 mm/sec.) Frequency response: 20 20,000 Hz
Tracking force: 3.5 g

Tonearm:

minimum substitutions in graphic and applicable and the second Constitution and the state of the first of the

Dynamic balanced straight tonearm

Leave to the second of Programme (State of State of S

Cartridge:

Weight:

Magnetic type (CART-162)

Replacement stylus: STY-162

Dimensions:

Width; 360 mm (14-3/16")

Height; 97 mm (3-7/8")

Depth; 355 mm (14")

2.5 kg (5.5 lbs.)

Specifications for this model are subject to change without prior notice.

### NAME OF PARTS

- 1. 17 cm (7") EP Record Adaptor
- 2. Turntable Platter and Mat
- 3. Dust Cover
- 4. Tonearm
- 5. Cartridge
- 6. Speed Selector Button
- 7. Cut Button
- 8. Cue Button: ▼▼
- 9. Output Leads
- 10. DC Supply Lead

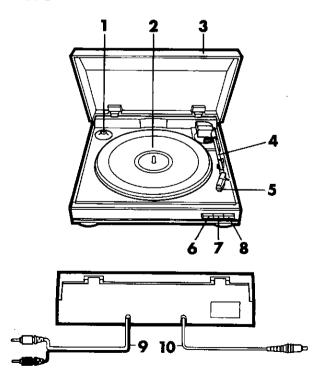


Figure 2



EINE VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG DIESES GERÄTES IST IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHALTEN.

## **TECHNISCHE DATEN**

Spannungsversorgung:

Gleichspannung 12 V

Typ:

Riemenantrieb, halbautomatisch

Drehzahl:

33-1/3 und 45 U/min

Motor:

Gleichstrommotor 60 dB (DIN-B)

Rauschabstand: Gleichlaufschwankungen:

± 0.15% (DIN 45 500)

0,1 % (WRMS)

Ausgang:

2,6 mV (1 kHz, 50 mm/s)

Frequenzgang:

20 - 20 000 Hz

Auflagekraft:

3,5 g

Tonarm:

Dynamisch balancierter gerader Tonarm

Magnetischer Typ (CART-162) Tonabnehmer: STY-162

Ersatznadel: Abmessungen:

Breite: 360 mm Höhe; 97 mm

Tiefe; 355 mm 2,5 kg

Gewicht:

Contraction of the Contraction o

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE DU FONCTION-NEMTNE DE CET APPAREIL, SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI.

### CARACTÉRISTIQUES

Alimentation:

12 V CC

Type:

Entraînement par courroie, semi-

automatique

Vitesse: Moteur:

33 1/3 et 45 tr/mn

Rapport S/B:

Moteur CC 60 dB (DIN-B)

Pleurage et scintillement:

± 0,15% (DIN 45 500)

0,1% (WRMS)

Sortie

2.6 mV (1 kHz, 50 mm/s) Réponse en fréquence:

Force d'appui:

20 - 20.000 Hz 3,5 g

Bras de lecture:

Poids:

Bras direct à équilibrage dynamique

Cellule:

Type magnétique (CART-162) STY-162

Pointe de rechange:

Largeur; 360 mm

Dimensions:

Hauteur; 97 mm Profondeur: 355 mm

2.5 kg

Die technischen Daten für dieses Modell können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterworfen sein!

Rotational Santon in the security

Les caractéristiques de ce modèle sont sujettes à modification sans preavis.

erusall auga

## BEZEICHNUNG DER TEILE

- 1. Mittelstück für 17 cm EP-Schallplatten mit großem Mittelloch
- Plattenteller und Matte
- 3. Abdeckhaube
- 4. Tonarm
- 5. Tonabnehmersystem
- 6. Drehzahlwahltaste
- 7. Unterbrechungstaste
- 8. Tonarmlifttaste: ▼▼
- 9. Ausgangsleitungen 10. Gleichstromzuleitung

NOMENCLATURE

- Adaptateur de disque 45 tours
- 2. Plateau et tapis
- 3. Capot
- 4. Bras de lecture
- 5. Cellule
- Sélecteur de vitesse
- 7. Touche de rejet
- 8. Touche de lève-bras: ▼▼
- 9. Cordons de sortie
- 10. Cordon d'alimentation CC

### **DISASSEMBLY**



## MEMBER DE CEL AVEAREE, S<mark>TROMETE DU FONCTIONE.</mark>

Follow the below-mentioned notes when disassembling the unit and reassembling it, to keep its safety and excellent performance:

- performance:

  1. Take record out of the unit 136HAO
- 2. Be sure to remove the input/output plug from the audio unit before starting to disassemble the player unit.
- Take off nylon bands or wire holders where they need be removed when disassembling the unit. After servicing the unit, be sure to rearrange the leads where they were before disassembling.

The training of the say of the

| STEP | REMOVAL   | PROCEDURE                                     | FIGURE                       |
|------|-----------|---|------------------------------|
| 1    | Turntable | 1. Dust Cover (A1)x1 2. Turntable Mat 3. Belf | 4-1                          |
| 2    | Bottom    | 1. Screw (B1)x8                               | .:4 <b>-2</b><br>-:330       |
|      |           |   | inn yn mill.<br>Brio yngreti |

ana Got, Ingebish ana 98 le aban na 287 jeve anbot

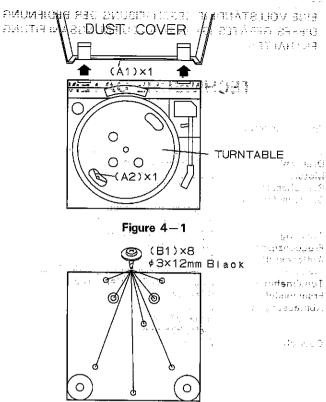


Figure 4-2

BOTTOM BOARD

### **ADJUSTMENT**

#### · Auto Return

| Jig                     | Adjusting Point             | Remarks                                  |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Test record<br>SSR-4005 | Auto return adjusting screw | Direction (A): Late Direction (B): Early |

#### Rotational Speed of Phono Motor

| Jig                     | Adjusting Point | Specified value |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Test record<br>SSR-4005 | Fig. 4—4        | 2,980 ± 10 Hz   |

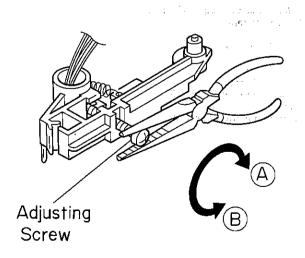


Figure 4-3

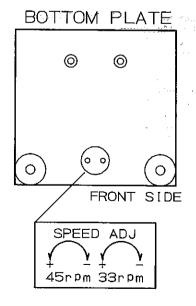


Figure 4-4

### ZERLEGEN

## Ð

## **DÉMONTAGE**

#### Vorsichtsmassregeln Für Das Zerlegen

Beim Zerlegen und Zusammenbauen des Gerätes die folgenden Anweisungen befolgen, um dessen Betriebssicherheit und ausgezeichnete Leistung aufrechtzuerhalten.

- 1. Schallplatte von der Einheit abnehmen.
- Bevor mit dem Zerlegen der Plattenspielereinheit begonnen wird, unbedingt den Ein-/Ausgangsstecker aus der Audio-Komponente ziehen.
- Nylonbänder oder Leitungshalter entfernen, falls dies beim Zerlegen des Gerätes erforderlich ist. Nach Warten des Gerätes darauf achten, die Leitungen wieder so zu verlegen, wie sie vor den Zerlegen angeordnet waren.

#### Précautions pour le démontage

Lors du démontage de l'appareil et de son remontage, suivre les précautions ci-dessous, pour maintenir la sécurité et d'excellentes performances.

- 1. Enlever la disque de l'unité.
- S'assurer de retirer la fiche d'entrée/sortie de l'appareil audio prise murale avant de démarrer le démontage du lecteur l'appareil.
- 3. Déposer les bandes de nylon ou les serre-câbles si nécessaire lors du démontage de l'appareil. Après la réparation de l'appareil, s'assurer de redisposer les fils tel qu'ils étaient avant le démontage.

| RITT   -" | TFERNEN   | VERFAH  | DUNG                                      |      |  |
|-----------|---|---|---|------|--|
| 1 Plat    | tenteller   | 1. Abdeckhaube (A1)x1 2. Plattentellermatte 3. Riemen |   | :4-1 |  |
| 2 Boo     | lenbrett  | 1. Schraube   | (B1)x8                                    | 4-2  |  |
| 4.:       | 7 (1)<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2 |   | 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | j    |  |

| ÉTAPE | DÉPOSEL            | PROCÉDÉ   | FIGURE |
|-------|--------------------|---|--------|
| . 1   | Platean            | 1. Cachepoussière (A1)x1<br>2. Feuille du plateau<br>3. Courroie (A2)x1 | 4-1    |
| 2     | Plateau de<br>base | 1. Vis(B1)x8  | 4-2    |

### **EINSTELLUNG**

## **RÉGLAGE**

## Automatischer Rücklauf

| Vorrichtung                  | Einstellpunkt                                     | Bemerkungen                              |
|------------------------------|---|--|
| Testschallplatte<br>SSR-4005 | Einstellschraube<br>für automatischen<br>Rücklauf | Richtung (A): Spät<br>Richtung (B): Früh |

#### ਲਾ ਸਮਾਜਨਾ Retour Automatique

| Outil !        | Point de réglage   | Remarques           |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Disque d'essai | Vis de réglage de  | Direction (A): Lent |
| SSR-4005       | retour automatique | Direction B: Rapide |

#### Drehzahl des Plattenspielermotors

| Vorrichtung                  | Einstellpunkt | Vorgeschriebener Wert |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| Testschallplatte<br>SSR-4005 | Abb. 4-4      | 2.980 ± 10 Hz         |

#### Vitesse du moteur phono

| Outil                      | Point de réglage | Valeur spécifiée |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Disque d'essai<br>SSR-4005 | Fig. 4-4         | 2.980 ± 10 Hz    |

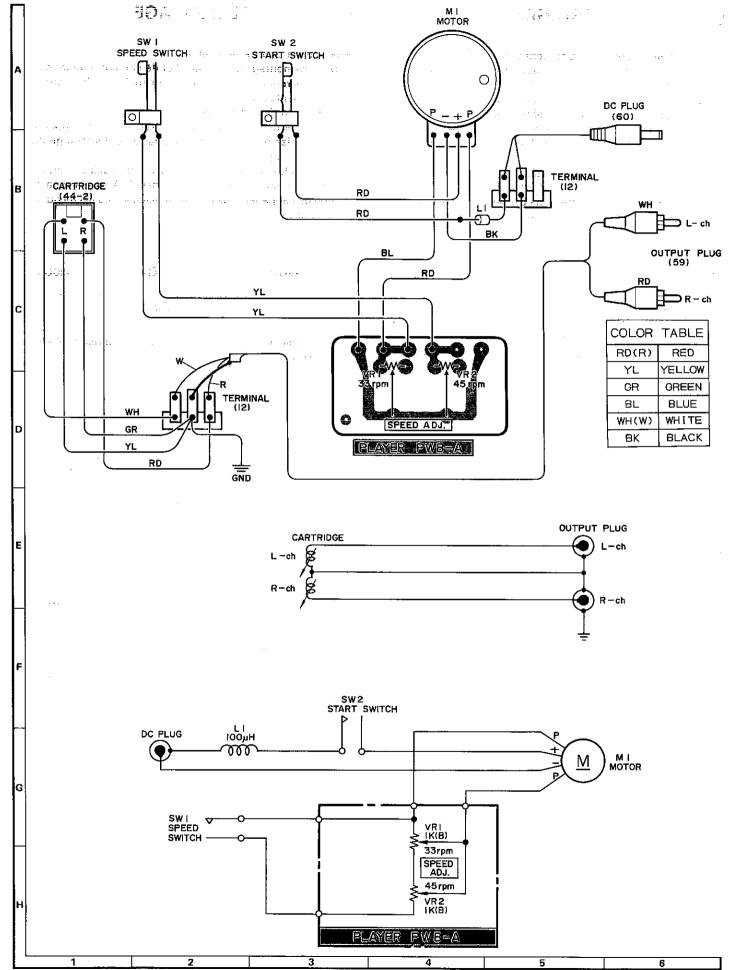


Figure 6 WIRING SIDE OF P.W.BOARD/SCHEMATIC DIAGRAM

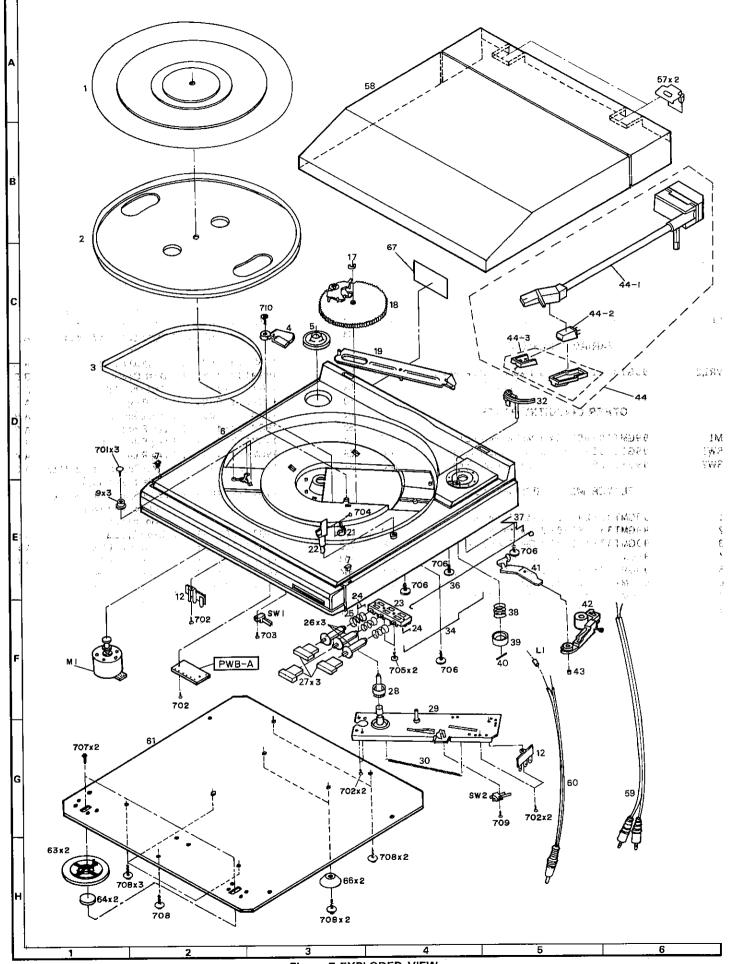


Figure 7 EXPLODED VIEW



## REPLACEMENT **PARTS LIST**

## **ERSATZTEILLISTE**

## LISTE DES PIÈCES **DE RECHANGE**

#### "HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.

- 1. MODEL NUMBER
- 2. REF. NO.
- 3. PART NO.
- 4. DESCRIPTION

**★**MARK:

SPARE PARTS DELIVERY SECTION

#### "BESTELLEN VON ERSATZTEILEN"

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausführen zu können, bitten wir um diefolgenden Angaben.

- 1. MODELLNUMMER
- 2. REF. NR.
- 3. TEIL NR.
- 4. BESCHREIBUNG

**★MARKIERUNG**:

ERSATZTEILE-LIEFERUNG

#### "COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE"

Pour voir votre commande exécutée de manière rapide et correcte, veuillez fournir les renseignements suivants.

- 1. NUMÉRO DU MODÈLE
- 2 N° DE RÉFÉRENCE
- 3. N° DE LA PIÈCE
- 4. DESCRIPTION

★REMARQUE:

Pieces de rechange-Section de livraison

| REF.NO. | PART NO.                     | <b>★</b> DESCRIPTION        | CODE | REF.NO.         | PART NO. ★ DESCRIPTION                                    | CODE |
|---------|------------------------------|-----------------------------|------|-----------------|---|------|
|         | _                            | <b>.</b>                    |      | 44              | 99GMT10-004-04 J Tone Arm Ass'y                           | ΑĻ   |
|         | C                            | OIL                         |      | 44-1            | Tone Arm(Not  | _    |
| . 1     | 00014 000 01                 | 1 100 11                    |      |                 | Replacement Item)   |      |
| L1      | 99G14-022-01                 | J 100 μH                    | ΑF   | 44-2            | RCTRE5108AFZZ J Cartridge(CART-162)                       | ΑW   |
|         | VARIABLE                     | RESISTORS                   |      | 44-3            | FNDLD0105AFZZ J Stylus(STY-162) with Cover                | ΑU   |
| VD1 0   | 00012 012 01                 | L.1. habara (D) Court VD    |      | 57              | 99GMT10-203-05 J Hinge, Dust Cover                        | ΑH   |
| VR1,2   | 99G13-012-01                 | J 1 kohm (B),Semi-VR        | ΑВ   | 58              | 99GMT37-416-01 J Dust Cover                               | BC   |
|         |                              | [Speed]                     |      | 59              | 99G17-217-02 J Plug,Out Put                               | A S  |
|         | OTUED CIDC                   | UITRY PARTS                 |      | 60              | 99G17-216-01 J DC Plug                                    | ΑK   |
|         | OTHER CIRC                   | UIIRT PARIS                 |      | 61              | 99GMT27-503-01 J Plate, Bottom                            | ΑV   |
| M1      | 00CMT10 000 0                | A. I. Makan william Dullan. | ۸ ¬  | 63              | 99GMT37-418-01 J Leg,Front                                | AS   |
| SW1     | 99G12-312-01                 | 4 J Motor with Pulley       | ΑZ   | 64              | 99GMT37-295-02 J Leg, Felt, Front                         | A C  |
| SW2     | 99G12-312-01<br>99G12-293-01 | J Switch, Leaf Type         | AF   | 66              | 99GMT37-420-01 J Leg,Rear                                 | ΑА   |
| 5W2     |                              | J Switch,Leaf Type          | A D  | 67              | 99GMT28-283-01 J Label, Specifications [For West Germany] | A C  |
|         | PLAYER MECH                  | HANISM PARTS                |      | 67              | 99GMT28-284-01 J Label, Specifications [For               | A C  |
|         | 0004707 007 0                | 1                           |      |                 | other than West   |      |
| 1       | 99GMT37-297-0                |                             | ΑТ   |                 | Germany]  |      |
| 2       | 99GMT36-083-0                |                             | BD   | 701             | 99G20-282-01 J Screw, Special                             | ΑВ   |
| }       | 99GMT37-402-0                | •                           | AK   | 702             | 99G20-189-01 J Screw, $\phi$ 3×10mm                       | ΑА   |
| 1       | 99GMT37-263-0                | •                           | ΑВ   | 703             | 99G20-279-01 J Screw, $\phi$ 2.6 $\times$ 8mm             | ΑА   |
| 5       | 99GMT37-293-0                |                             | AΒ   | 704             | 99G20-273-02 J Screw, $\phi$ 2.3×5mm                      | ΑА   |
| 5       | 99GMT37-414-0                |                             | BA   | 705             | 99G20-274-01 J Screw, φ3×12mm                             | ΑА   |
| 7       |                              | 1 J Cushion, Rubber         | ΑÇ   | 706             | 99G20-272-D1 J Screw, φ3×8mm                              | ΑА   |
| 9       |                              | 1 J Cushion, Motor          | ΑB   | 707             | 99G20-266-01 J Screw, φ3×10mm                             | AA   |
| L2      | 99G12-291-01                 | J Terminal                  | ·A·C | 708             | 99G20-274-02 J Screw, φ3×12mm, Black                      | ΑA   |
| 17      | 99G23-180-01                 | J Ring,"E" Type             | АА   | 70 <del>9</del> | 99G20-253-01 J Screw, φ2×6mm                              | AA   |
| 18      | 99GMT10-006-0                |                             | ΑH   | 710             | 99G20-267-01 J Screw, φ3×8mm                              | ΑА   |
| 19      | 99GXPM10-003                 | J Lever,Return              | ΑK   |                 | ••  |      |
| 21      | 99GMT37-240                  | J Lock Lever, Tone Arm      | AВ   |                 | PACKING PARTS   |      |
| 22      | 99GMT37-241                  | J Tone Arm Stand            | ΑВ   |                 |   |      |
| 23      | 99GMT37-292-0                |                             | A C  |                 | 99GMT28-208-02 J Styrofoam, Dust Cover                    | ΑА   |
| 24      | 99GMT41-028                  | J Rod, Button Holder        | АА   |                 | 99GMT28-278-01 J Packing Add.,Left                        | ΑG   |
| 25      | 99GMT40-123-0                |                             | АА   |                 | 99GMT28-279-01 J Packing Add., Right                      | A S  |
| 26      | 99GMT37-291-0                |                             | ΑВ   |                 | 99GMT28-280-01 J Packing Case                             | A S  |
| 27      |                              | 1 J Button [Speed/Cut/Cue]  |      |                 | 99GMT28-286-01 J Label, MADE IN MALAYSIA                  | ΑВ   |
| 28      |                              | 3 J Center Shaft Ass'y      | A C  |                 | [For other than West                                      |      |
| 29      | 99GMT10-001-0                |                             | ΑN   |                 | Germany]  |      |
| 30      | 99GHP40-038                  | J Spring, Return Lever      | A C  |                 | 99GMT37-293-01 J EP Adaptor                               | ΑB   |
| 32      |                              | 4 J Lifter, Tone Arm        | A C  |                 | 99G43-013-01 J Polyethylene Bag,                          | ΑА   |
| 34      | 99GMT41-040-0                |                             | A D  |                 | Accessories   |      |
| 36      | 99GMT41-038-0                |                             | ΑE   |                 | 99G43-019-01 J Polyethylene Bag, Unit                     | ΑD   |
| 37      | 99GMT41-039-0                |                             | ΑE   |                 | 3.6   |      |
| 38      | 99GHP40-064-0                |                             | AA   |                 | P.W.B. ASSEMBLY (Not Replacement Item)                    | :    |
| 39      | 99GHP37-068                  | J Cup,Lifter                | ΑВ   |                 |   |      |
| 40      | 99GHP39-040                  | J Pin,Lifter                | AA   | PWB-A           | 99GMT10-013 J Player PWB                                  |      |
| 41      | 99GMT10-009-0                |                             | ΑE   |                 |   |      |
| 42      | 99GXPM10-007                 | J Arm, Control              | A D  |                 | A9003-6843NK-   | IY M |
| 43      | 99G22-056-01                 | J Washer,Rubber             | ΑA   |                 | Printed in Japan  | -    |

Printed in Japan in Japan gedruckt Impremé au Japon SG·SA·EX

# **SHARP**

## SERVICE MANUAL/SERVICE-ANLEITUNG/MANUEL DE SERVICE

SX7H2DXC6000K

- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

DX-C6000(BK)
DX-C6000H(BK)
DX-C6000C(BK)
DX-C6010A(BK)
DX-C6010E(BK)

(E)

1.79.15

### AN ADDITIONAL SUPPLEMENTARY EDITION

The following is the additional explanation for "Adjustment and Operation Check".

(D)

## **ZUSÄTZLICHE AUSGABE**

Das Folgende ist die zusätzliche Erklärung für "Einstellung und Betriebsprüfung".

F

#### EDITION SUPPLEMENTAIRE

Ci-dessous se trouve une explication supplémentaire pour "Réglage et vérification du fonctionnement".

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

SHARP CORPORATION

## DX-C6000/H/C DX-C6010A/E

**(E)** 

#### **ADJUSTMENT**

For easier adjustment use the holes for measuring point (Fig. 2-1) and adjusting point (Fig. 2-2) provided at the bottom and the side of set, respectively.

However, the test point for VCO adjustment is not provided.

DOODOXAZHZXS

#### **EINSTELLUNG**

Für leichtere Einstellung die Öffnungen für Meßpunkt (Abb. 2-1) bzw. Einstellpunkt (Abb. 2-2) benutzen, welche auf dem Boden und der Seite des Gerätes versehen sind.

• Allein der Prüfpunkt für VCO-Einstellung ist nicht versehen.



#### RÉGLAGE

Pour faciliter l'opération, utiliser les trous pour le point de mesure (Fig. 22 le point de réglage (Fig. 2-2). Celui-là est ménagé sur le fond et celui-ci sur le côté.

Lespoint d'essai n'est pas prévu pour l'ajustement VCO.



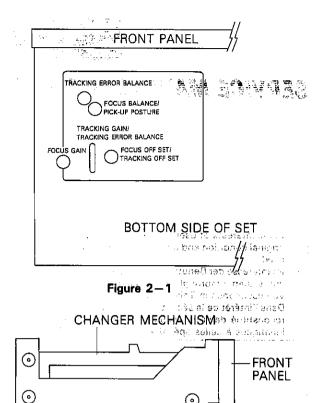


Figure 2-2

TRACKING

OFF SET


TACKING ERROR

BALANCE

FOCUS GAIN

FOCUS

BALANCE OFF SET

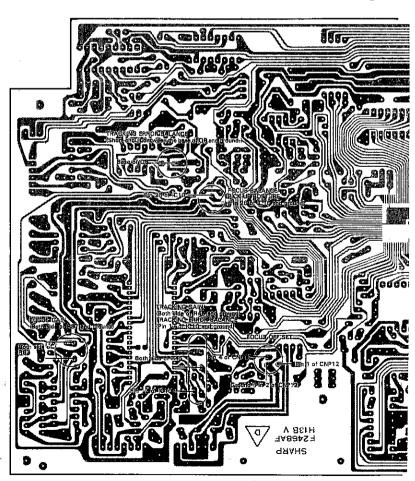

VRS FOCUS

Figure 2-3

(E)

#### **OPERATION CHECK (SEE FIG. 3-1)**

When checking the operation of changer mechanism separately, follow the steps below.

- After removing the top cabinet remove the front panel and changer mechanism.
- Remove the bracket of Ref. No. 208, and fit it to the front left side of changer mechanism to use it as a leg.
   For the set not provided with the bracket Ref. No. 208 (LANGF1117AFZZ) provide a bracket of similar size by yourself.
- 3. Fit the rear right side of changer mechanism to the front panel fitting hole at the right side of the set.
- If the set is provided with a control unit PWB-E/PWB-F, remove it, and then short-circuit the pins 4 and 5 of CNS321 on the main PWB before executing the operation check.



#### BETRIEBSPRÜFUNG (SIEHE ABB. 3-1)

Wenn man den Betrieb des Wechslerlaufwerk-Mechanismus getrennt überprüft, den unteren Schritten folgen.

- Nach dem Entfernen des Obergehäuses die Frontplatte und das Wechslerlaufwerk-Mechanismus ausbauen.
- Den Träger von Bezugs-Nr. 208 entfernen, und ihn an der linken Seite der Verderseite des Wechslerlaufwerk-Mechanismus anbringen, um ihn als Fuß zu benutzen. Für den Satz, der nicht mit dem Träger von Bezugss Nr. 208 (LANGF1117AFZZ) versorgt ist, einen Träger von gleicher Größe von selbst beschaffen.
- 3. Die rechte Seite der Rückseite des Wechslerlaufwerk-Mechanismus an der auf der rechten Seite des Gerätes versehenen Frontplatten-Befestigungsöffnung anbringen.
- Wenn das Gerät mit einer Steuereinheit PWB-E/PWB-F versehen ist, sie entfernen, und danach vor der Betriebsprüfung die Stifte 4 und 5 von CNS321 an der Hautpleiterplatte kurzschließen.



#### **VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT (VOIR FIG. 3-1)**

La vérification du fonctionnement du mécanisme changeur s'effectue faciliment en suivant les étapes ci-dessous.

- 1. Enlever le coffret supérieur puis le panneau avant et le mécanisme changeur.
- Retirer le support de Réf N° 208 que l'on utilise comme pied du mécanisme changeur. Fixer le support sur la gauche de son devant.
  - Pour l'ensemble non muni du support de Réf N° 208 (LANGF1117AFZZ), préparer un support ayant la même dimension.
- Fixer la partie droite du dos du mécanisme changeur au trou prévu pour la fixation du panneau avant. Ce trou se situe sur le côté droit.
- Lorsqu'il s'agit d'un appareil doté de la commande PMI-E/PMI-F, retirer cette dernière et court-circuiter les broches 4 et 5 de CNS321 avant d'effectuer la vérification.

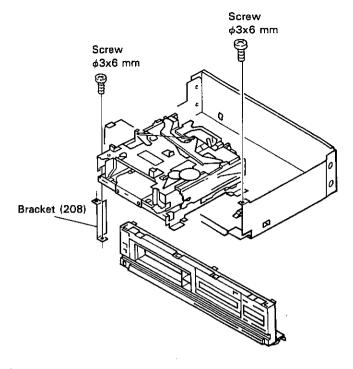


Figure 3-1



თო - მუნგ

dial o



## SHARP ELECTRONICS CORPORATION

Service Head Quarter:

Sharp Plaza,

Mahwah,

New Jersey 07430-2135

National Parts Center:

Tel.: (201) 529-9141

P.O.Box 405,

Mahwah,

New Jersey 07430-2135

Tel.: (201) 529-9100

A8711-10617 NK-OD-J

Printed in Japan In Japan gedruckt Imprimé au Japon SG·SS·SK·SA·SC·SL